


耳よりウンチク学


チューブベンダーの使用方法。

●0点の使用方法。



(任意の角度に曲げる場合。)

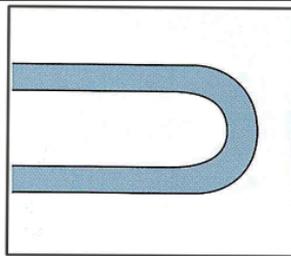

180°に曲げる場合

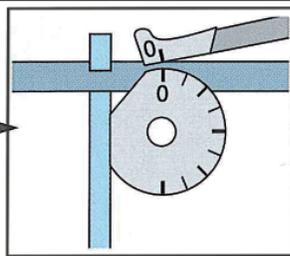


0点をホイールの0°に合わせて所定の角度の目盛(この場合180°)までハンドルを回します。

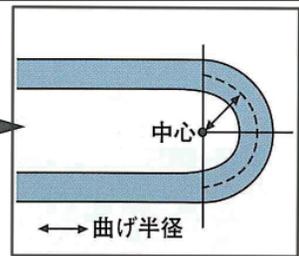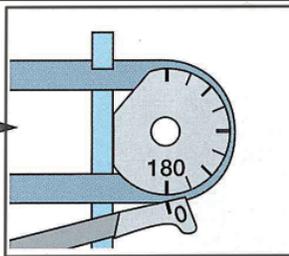


図のような180°の曲げ加工が出来ます。

●Lマークの使用方法。


(前方から任意の長さを取り、曲げる場合。)

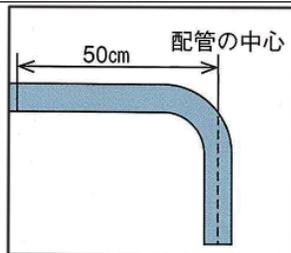


図のように前寸法(50cm)をとって曲げる場合

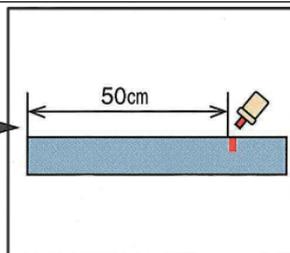

前寸法(50cm)を計り、マークをつけます。

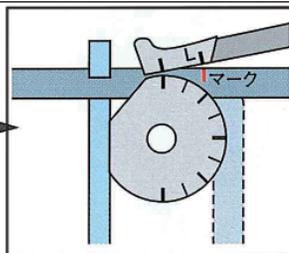


マークをベンダーシューのLマークに合わせて曲げます。

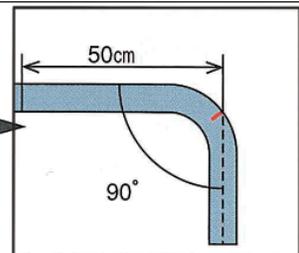


配管の中心を軸に50cmの前寸法をとった90°曲げが出来ます。

●Rマークの使用方法。


(後方から任意の長さを取り、曲げる場合。)

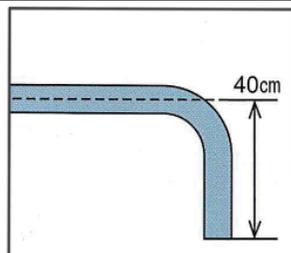


図のように後寸法(40cm)をとって曲げる場合

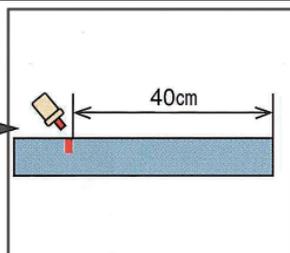

後寸法(40cm)を計り、マークをつけます。

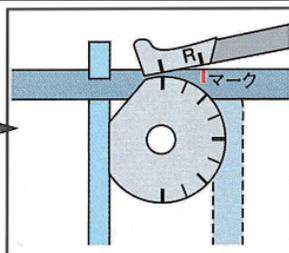

マークをベンダーシューのRマークに合わせて曲げます。

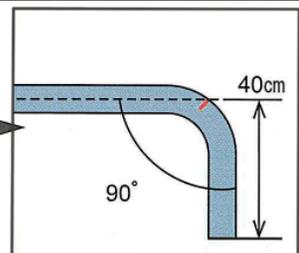

配管の中心を軸に40cmの後寸法をとった90°曲げが出来ます。